


Laatikossa olevat tuotteet:

- Tabletti, virtajohto, sovitin ja suojakuori
- Vaaka, latauskaapeli magneettinupilla (päivittäiseen käyttöön); tiedonsiirtokaapeli (ohjelmistopäivitystä varten); seinäliitin vaa'alle

HUOM! Micro-USB-nuppi on yleensä jo asennettu vaakaan!

- Tablettiteline

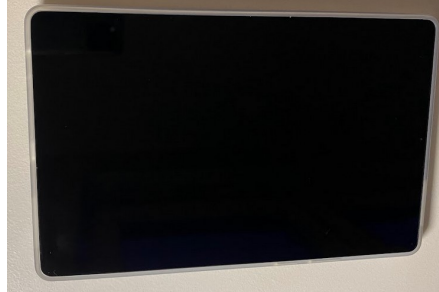

TAI




Vaihe 1

Yhdistä tabletti USB-C-kaapelilla ja kytke se seinäadapteriin. Käynnistä tabletti.


Jos tabletti ei käynnisty, akku saattaa olla tyhjä. Anna sen latautua muutama minuutti ja yritä uudelleen.

HUOM! Älä käynnistä vaakoja!

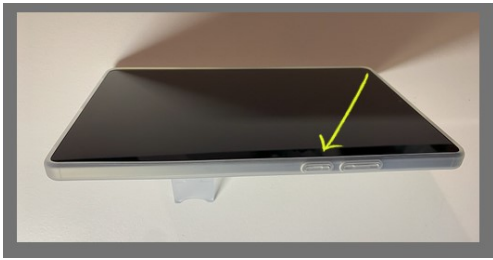

Kun tabletti käynnistyy, saatat nähdä näytön, joka pyytää SIM-kortin PIN-koodia. Tämä näyttö katoaa yleensä muutamassa sekunnissa ilman, että sinun tarvitsee syöttää mitään. Jos näyttö jää näkyviin, syötä PIN-koodiksi "0000".

Vaikka sinun pitäisi ohjautua automaattisesti jätetyökalun kirjautumissivulle, prosessi voi pysähtyä tähän näyttöön.

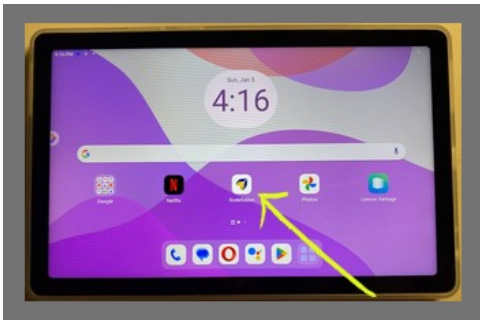

Napauta Scalefusion-kuvaketta keskellä käynnistääksesi jätetyökalun "Kirjautuminen"-sivun.

LOGIN

Username

Password

Tässä tabletti versiossa pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin, jotta näppäimistö tulee näkyviin. Napauta sitten kenttää, johon haluat kirjoittaa.

Tabletti on asetettu pysymään "hereillä"-tilassa, joten yllä mainittu prosessi koskee vain tabletin uudelleenkäynnistystä.

Jos tabletti ei ole yhteydessä internetiin, näytölle ilmestyy viesti "Olet offline-tilassa". Tällöin paina virtapainiketta käynnistääksesi tabletin uudelleen ja aloita alusta Vaiheesta 1.

Jos et vieläkaan saa tablettia yhdistettyä verkkoon, ota yhteyttä tukeen.

Vaihe 2

Yhdistä vaaka micro-USB-kaapelilla tai magneettilatauskaapelilla ja kytke se seinäadapteriin.

HUOM! Älä aseta paristoja vaakaan, se on ohjelmoitu toimimaan vain kaapelilla.

Käynnistä vaaka.




Vaakassa on seuraavat valoindikaattorit:

Punainen	Ei WiFi-yhteyttä
Sininen	WiFi yhdistetty, ei IPv4-yhteyttä
Vihreä	WiFi yhdistetty, dataa siirretään palvelimelle (vilkkuu useita kertoja sekunnissa)
Keltainen	Vilkkuvat ja satunnaiset numerot ovat normaaleja – niitä ei lähetetä palvelimelle eikä ne vaikuta sovelluksen tietoihin
Pinkki	Palvelinyhteyden virhe

Pulsoiva valo missä tahansa värissä tarkoittaa, että vaaka on pois päältä tai tietoja ei voida lukea.



Jos vaaka ei käynnisty, tarkista huolellisesti, että kaapeli on kunnolla kiinnitetty ja että micro-USB-magneettinuppi on paikallaan.

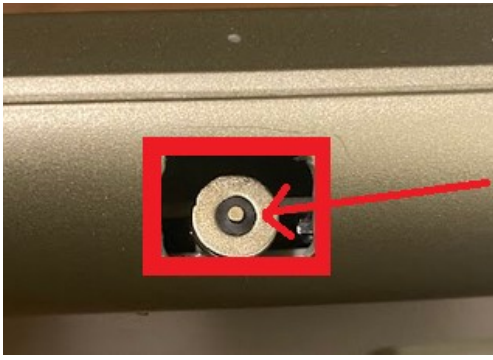

Nuppi voidaan irrottaa vetämällä, mutta sen irrottamiseen saatat tarvita terävää esinettä.

Jos vaaka käynnistyy, siirry **Hallinnollinen opas – ravintolan määrittäminen** -osioon kirjautuaksesi sisään ja määrittääksesi ravintolasi.