

## Kastē ir šādi priekšmeti:

- Planšetdators ar barošanas vadu un stāvdrāzi
- Svari
- USB kabelis un sienas adapteris svāriem



## Solis 1

Savienojiet planšetdatoru ar USB-C kabeli un pieslēdziet to pie sienas adaptera. Ieslēdziet planšetdatoru.


Ja planšetdators neieslēdzas, iespējams, baterija ir izlādējusies. Uzlādējiet to dažas minūtes un mēģiniet vēlreiz.

## NB! Neieslēdziet svarus!




Ieslēdzot planšetdatoru, var parādīties SIM PIN ekrāns. Šis ekrāns pēc dažām sekundēm pazudīs. Ja tas nepazūd, ievadiet PIN kodu "0000".

Parasti jūs automātiski tiksiet novirzīts uz Waste Tool pieteikšanās lapu, bet process var apstāties šajā ekrānā.

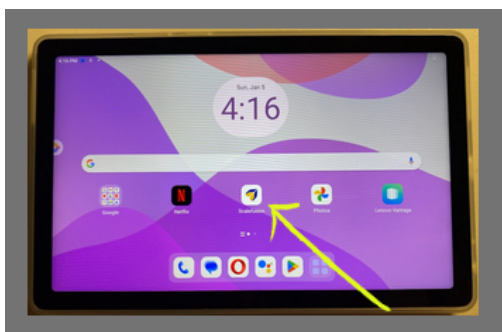

Pieskarieties **Scalefusion** ikonai centrā, lai palaistu Waste Tool pieteikšanās lapu.

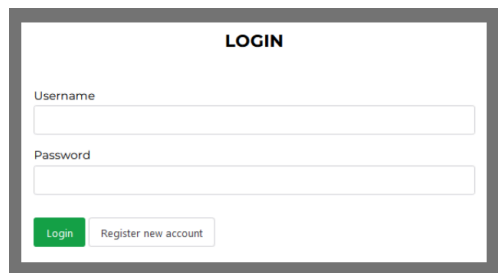

**! Planšetdatora demonstrācijas vai testa versijā pārvelciet uz augšu no ekrāna apakšas, lai parādītu tastatūru. Pēc tam pieskarieties laukam, kur vēlaties rakstīt.**

Planšetdators ir konfigurēts palikt “modināšanas” režīmā. Šis process attiecas tikai uz planšetdatora pārstartēšanu.


Ja planšetdators nav pievienots internetam, parādīsies ziņojums “You are offline”. Pārstartējiet planšetdatoru un sāciet no 1. soļa.

Ja nevarat pievienot planšetdatoru tīklam, lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu.

## Solis 2

Savienojiet svarus ar mikro-USB kabeli un pieslēdziet pie sienas adaptera.

NB! Neievietojiet baterijas svaros. Tie ir programmēti darboties tikai ar kabeli. Ieslēdziet svarus.

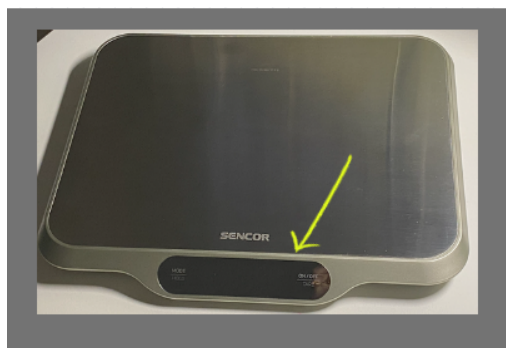

Ja svāri neieslēdzas, pārbaudiet kabeļa savienojumu.

Ja svāri ieslēdzas, pārejiet uz **Administratīvo rokasgrāmatu – restorāna konfigurācija**, lai pieteiktos un konfigurētu savu restorānu.